* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09759A
Bulgarian. 05/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-X650
Ръководство за употреба

Важни мерки за **безопасност**

☑ Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

По време на шофиране не използвайте телефона си като го държите в ръка. Най-напред паркирайте.

Изключвайте телефона по време на зареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип.

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 74.

За това ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции на телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Излезте от телефона"

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

☑	Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
▶	Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.
→	Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
[ ]	Показва клавиш на телефона. Например, [ок/*i*]
< >	Показва екранен клавиш, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, **<Меню>**

- **Камера**
  Използвате модула на камерата на телефона, за да снимате.

Специалнифункции на телефона

- **IrDA**
  Изпращате и получавате изображения, звуци, други лични данни през инфрачервен порт.

- **Уеб браузър**
  Използвате безжичен достъп до интернет, за да получите последно актуализирана информация и разнообразно медийно съдържание.

- **Телефонен указател**
  Съхранявате домашните, служебни или мобилни телефонни номера на познатите Ви.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**
  Изпращате и получавате MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

- **FM радио**
  Слушате любимите си FM радиостанции навсякъде и по всяко време.

- **Java игра**
  Наслаждавате се на вградените Java™-базирани игри и сваляте нови игри.

- **Календар**
  Следите графика на Вашите срещи и задачи за деня, за седмицата и за месеца.

- **Гласов рекордер**
  Записвате бележки или звуци.

- **Аларма**
  Използвате Вашия телефон като аларма на часовник, която да Ви буди сутрин или да Ви извести за предстоящо събитие.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Вашият телефон 6

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки 7

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне изареждане на телефона 7
Включване или изключване 8
Клавиши и дисплей 9
Достъп до функциите от менюто 11
Настройте телефона според желанията си 12
Осъществяване/отговаряне на повикване 14

Излезте от телефона 15

Започнете с Вашата камера, уеб и други специални функции.

Използвайте камерата 15
Слушайте FM радиото 15
Търсене в интернет 16
Използване на телефонния указател 17
Изпрати съобщения 18
Преглед на съобщения 19
Използване на IrDA 20
Управлявайте Вашия график 21

Въвеждане на текст 22

Режим ABC, T9, Числа и Символи

Функции за разговори 25

Разширени функции за разговори

Функции на менюто 29

Всички изброени опции на менюто

Разрешете проблемите сами 71

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 74

Показалец 82

Списък с функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете, <**Меню**> в режим на готовност.

1 Меню SIM АТ ▶ с.33

2 Запис разговори ▶ с.34

1 Пропуснати разговори ▶ с.34
2 Входящи разговори ▶ с.34
3 Изходящи разговори ▶ с.34
4 Изтрий всичко ▶ с.34
5 Продължителност ▶ с.35
6 Стойност на разговорите* ▶ с.35

3 Мрежови услуги ▶ с.36

1 Прехвърляне на разговорите ▶ с.36
2 Забрана на разговорите ▶ с.36
3 Изчакване на разговор ▶ с.37
4 Избор на мрежа ▶ с.37
5 Идентификация на обаждащия се ▶ с.38
6 Мрежова честота ▶ с.38
7 Активна линия* ▶ с.38

4 Настройки на звука ▶ с.38

1 Входящи разговори ▶ с.39
2 Съобщения ▶ с.39
3 Включване/изключване ▶ с.39
4 Тон свързване ▶ с.39
5 Тон клавиатура ▶ с.39

4 Настройки на звука (продължение)

6 Минутно напомняне ▶ с.39
7 Тих режим ▶ с.40
8 Сигнали при повикване ▶ с.40

5 Съобщения ▶ с.40

1 Кратки съобщения ▶ с.40
2 Мултимедийно съобщ. ▶ с.42
3 Пред. съобщение ▶ с.45
4 Зададени съобщения ▶ с.46
5 Гласова поща ▶ с.46
6 Разпространение ▶ с.46
7 Настройки ▶ с.47
8 Състояние на паметта ▶ с.49

6 Забавление ▶ с.49

1 WWW услуги ▶ с.49
2 Медия ▶ с.53
3 JAVA свят ▶ с.54
4 FM радио ▶ с.55

7 Органайзер ▶ с.57

1 Нова бележка ▶ с.57
2 Календар ▶ с.57
3 Списък задачи ▶ с.58

7 Органайзер (продължение)

4 Часовник ▶ с.59
5 Аларма ▶ с.59
6 Гласов рекордер ▶ с.60
7 Калкулатор ▶ с.62
8 Конвертиране ▶ с.62
9 Таймер ▶ с.63
10 Хронометър ▶ с.63

8 Камера ▶ с.63

1 Снимай и изпрати ▶ с.64
2 Моите снимки ▶ с.66
3 Моите албуми ▶ с.66
4 Изтрий всичко ▶ с.66
5 Настройки ▶ с.66
6 Състояние на паметта ▶ с.67

9 Настройки на телефона ▶ с.67

1 Дисплей ▶ с.67
2 Поздравително съобщение ▶ с.68
3 Език ▶ с.68
4 Защита ▶ с.69
5 Автоматично преизбиране ▶ с.70
6 Яснота на гласа ▶ с.70

9 Настройки на телефона (продължение)

7 Отговор с произв. бутон ▶ с.70
8 Активно капаче ▶ с.70
9 Страничен бутон ▶ с.70
10 Активиране IrDA ▶ с.71
11 Нулиране на настройките ▶ с.71

Натиснете <**Указател**> в режим на готовност.

Указател ▶ с.29

1 Открий име ▶ с.29
2 Добави запис ▶ с.30
3 Виж списък за бързо избиране ▶ с.31
4 Копирай всичко в телефона ▶ с.32
5 Изтрий всичко ▶ с.32
6 Задай собствен номер ▶ с.32
7 Групи ▶ с.33
8 Състояние на паметта ▶ с.33
9 Служебна директория* ▶ с.33

* Показва се само ако е поддържано от SIM картата Ви.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

Телефон

Зарядно устройство

Батерия

Ръководство за потребителя

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, предоставени с Вашия телефон, и аксесоарите при дистрибутора на Samsung могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате, или от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Поставяне изареждане на телефона

1 Извадете батерията.

☑ Ако телефонът вече е включен, първо го изключете като натиснете и задържите [ ].

2 Поставете SIM картата.

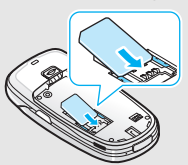

☑ Проверете дали златистите пластини на картата са с лице надолу.

3 Поставете повторно батерията.

4 Включете зарядното устройство към телефона.

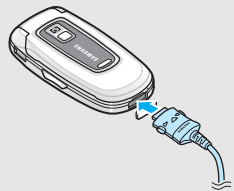

5 Свържете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

6 Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията спре да мига), изключете зарядното устройство от контакта.

7 Извадете зарядното от телефона.

Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- издава предупредителен сигнал,
- появява се съобщението за изтощена батерия и
- мига иконата за изтощена батерия ( ).

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

Включване или изключване

Включване Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.	1. Отворете телефона.
	2. Натиснете и задръжте [ ], за да включите телефона.
	3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**Да**>.

Изключване	1. Отворете телефона.
	2. Натиснете и задръжте[ ].

Клавиши и дисплей

Клавиши

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В режим на готовност, дава достъп до следните менюта директно: • Нагоре: **Камера** • Надолу: **FM радио** • Отляво: **Създай** в **Кратки съобщения** • Отдясно: **Календар** В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто.
	В режим на готовност директно стартира уеб браузъра.
	Осъществява или отговаря на повикване. В режим на готовност, възвръща последния номер, независимо дали е бил избран, получен или пропуснат.
	Изтрива символи от дисплея. В режим Меню връща на предишното ниво в менюто. В режим на готовност, влизате в меню **Нова бележка** при натискане и задържане.
	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона. Край на повикване. В режим Меню, отменя въведеното от вас и връща телефона в режим на готовност.
	Въвеждане числа, букви и някои специални знаци. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на гласовата поща. Натиснете и задръжте [**0**] за достъп до даден международен код за избиране.
	Въвежда специални символи. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да активирате или деактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*], за да въведете пауза между номерата.

Настройка на сила на звука.
В режим на готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тона на клавиатурата.

В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата.
В режим Снимане, снимате.

Дисплей

Изглед

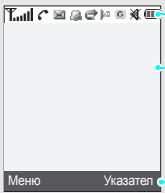

Икони
показва различни икони.

Текст и графика
показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.

Индикатори за функции на екранните клавиши
Показва текущите функции, зададени на екранните клавиши.

Икони

- Сила на получения сигнал
- Текущ разговор
- Извън зоната на обхват; не можете да осъществявате или приемате обаждания
- GPRS мрежа
- Зона Дом, ако сте се абонирали за съответната услуга
- Зона Офис, ако сте се абонирали за съответната услуга
- Ново SMS съобщение
- Ново MMS съобщение
- Ново съобщение на гласовата поща

Настройка аларма ▶ стр. 59

Функцията прехвърляне на разговор е активна ▶ стр. 36

Активен инфрачервен порт ▶ стр. 71

Настройка да вибрира при повикване ▶ стр. 39

Тих режим ▶ стр. 40

Степен на мощност на батерията

Достъп до функциите от менюто

Използване на екранните клавиши

Ролята на екранните клавиши е различна в зависимост от функцията, която използвате. Най-долният ред на дисплея показва текущата им роля.

Натиснете левия екранен клавиш, за да изберете маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш, за да се върнете към предходното ниво в менюто.

Изберете опция	1. Натиснете желан екранен бутон. 2. Натискайте клавишите за навигация, за да се придвижите до следващата или предишна функция. 3. Натиснете <**Избор**> или [ok/*i*], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция. 4. За да излезете, изберете един от следните начини: • Натиснете <↩> или [**C**], за да се придвижите едно ниво нагоре. • Натиснете [ ] за да се върнете в режим на готовност.

Използвайте съкратени менюта	Натиснете цифров клавиш, съответстващ на желаната опция. За номера от индекса 10 и 11, натиснете съответно [**0**] и [*].

Настройте телефона според желанията си

Език на дисплея	1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки на телефона** → **Език** → **Език на текста**. 2. Изберете език.
Мелодия на повикване	1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки на звука** → **Входящи разговори**. 2. Изберете категория тон позвъняване, **Мелодии по подразбиране** или **Моите звуци**. 3. Изберете тон позвъняване.

Тапет за режим на готовност

Върху дисплея можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки на телефона** → **Дисплей** → **Тапет**.
2. Изберете категория изображение, **Тапет**, **Снимки** или **Изображения**.
3. Изберете изображение.

Режим Меню цвят кожа

Можете да променяте цвета на компонентите на дисплея, като например на заглавията и маркираните опции.

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки на телефона** → **Дисплей** → **Кожа**.
2. Изберете цветен мотив.

Тих режим

Можете да превключите телефона на Тих режим, за да не притеснявате околните със звъна на телефона си.

Натиснете и задръжте [#] в Тих режим.

Заключване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като му зададете парола. Телефонът ще поиска парола при включване.

1. В режим на готовност натиснете бутон <**Меню**> и изберете **Настройки на телефона** → **Защита** → **Промяна парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране, **"00000000"**, и натиснете <**Да**>.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете <**Да**>.

Заключване на телефона (продължение)

4. Въведете отново новата парола и натиснете <**Да**>.
5. Изберете **Заключване на телефона**.
6. Изберете **Активирай**.
7. Въведете паролата и натиснете <**Да**>.

Осъществяване/отговаряне на повикване

Осъществяване на повикване

1. Въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
3. За да приключите разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [ ].
2. За да приключите разговор, натиснете [ ].

Коригирайте звука по време на разговор

Натиснете [▲/▼].

Излезте от телефона

Започнете с Вашата камера, уеб и други специални функции.

Използвайте камерата

Направете снимка

1. В Режим на готовност натиснете и задръжте [Нагоре] или [📷], за да включите камерата.
2. Насочете обектива към обекта, след което направете желаните настройки.
3. Натиснете [ОК/*i*], левия екранен клавиш или [📷], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете [**C**], за да направите друга снимка.

Виж снимка

1. В режим на готовност натиснете [Нагоре] и изберете **Моите снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Слушайте FM радиото

Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на предоставената слушалка в жака от лявата страна на телефона.
2. В режим на готовност натиснете [Надолу].
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Включ**.
4. Натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да намерите достъпните радиостанции.
5. За да изключите радиото, изключете слушалките от телефона.

Съхранение на радиостанция

1. Пъхнете конектора на предоставената слушалка в жака от лявата страна на телефона.
2. От екрана на FM радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Включ**.
3. Придвижете се до празна позиция.
4. За да откриете желаната радиостанцията, натиснете [Отляво] или [Отдясно].
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави**.
6. Въведете името на станцията и натиснете <**Да**>.
7. Натиснете <**Да**>, когато честотата на избраната радиостанция се появи на дисплея.

Търсене в интернет

Като използвате вградения интернет браузър, можете лесно да влизате в интернет, за да получите различни обновени услуги и информация и да изтегляте уеб съдържание.

Стартирайте уеб браузъра

В режим на готовност, натиснете [ок/].

Навигирайте в интернет

- За да преминете през елементите на браузъра, натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете < ✓ >.
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Назад**> или [**C**].
- За да използвате опциите, натиснете [ ] или изберете в горната част на екрана.

Използване на телефонния указател

Добави контакт

Към паметта на телефона:

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <**Запази**>.
2. Изберете **Телефон** → тип номер.
3. Въведете име и натиснете <**Да**>, за да запазите контакта.
4. За да запазите допълнителна информация, натиснете <**Опции**> и изберете **Редактиране на номер**, натиснете <**Редакт.**> или натиснете <**Опции**> във всяко поле.
5. Въведете номер или e-mail адрес или изберете тон позвъняване или снимка за идентификация на обаждащия се.
6. Натиснете <**Да**> или <**Избор**>.

В SIM картата:

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <**Запази**>.
2. Изберете **SIM**.
3. Въведете име и натиснете <**Да**>.
4. Ако е необходимо, сменете поредния номер.
5. Натиснете <**Да**>, за да запазите контакта.

Открий контакт

1. В режим на готовност натиснете <**Указател**> и изберете **Открий име**.
2. Въведете първите няколко букви на желаното името.
3. Изберете запис.
4. Придвижете се до номер и натиснете [ ], за да го наберете.

Изпрати съобщения

Изпрати текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Кратки съобщения** → **Създай**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [ок/*i*].
4. Въведете номерата на дестинациите и натиснете <**Да**>.
5. Натиснете <**Изпрати**>, за да изпратите съобщението.

Изпрати мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мултимедийно съобщ.** → **Създай**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете заглавие на съобщението и натиснете <**Да**>.
4. Изберете **Изображение** и добавете файл с изображение.
5. Изберете **Звук** и добавете звуков файл.
6. Изберете **Съобщение** и въведете текста на съобщението.
7. Натиснете <**Опц.**> и изберете **Направено**.
8. Когато приключите, натиснете <**Опц.**> и изберете **Изпрати**.
9. Изберете празна позиция.
10. Изберете **Номер** или **E-mail** и въведете номерата или адресите на дестинациите.

    В противен случай изберете **Указател**, за да получите някой от Указателя.
11. Натиснете <**Изпрати**>, за да изпратите съобщението.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

Когато се появи уведомяване:

1. Натиснете <**Виж**>.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От Вх. кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Кратки съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете съобщение.

Виж MMS съобщение

Когато се появи уведомяване:

1. Натиснете <**Виж**>.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Търси**.
3. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мултимедийно съобщ.** → **Входяща кутия**.
2. Изберете съобщение.

Достъп до гласова поща

1. Натиснете и задръжте [**1**] в режим на готовност.
2. Следвайте инструкциите от системата.

Използване на IrDA

Вашият телефон има инфрачервен порт, който позволява да изпращате или получавате данни от различни видове отговарящи на IrDA устройства.

Изпратете данни

1. Влезте в приложение, **Указател**, **Камера** или **Медия**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез IrDA**.
4. Изравнете инфрачервените портове на телефона и другото устройство.

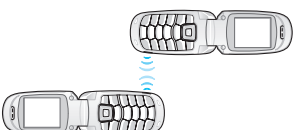

Получаване на данни

1. Нагласете инфрачервената функция на **Включено** (на най-горния ред на дисплея се появява иконата на IrDA).
2. Изравнете инфрачервения порт на Вашия телефон с инфрачервения порт на устройството, с което искате да обмените информация.
3. При получаване на данни от друго устройство, бивате подканени да запазите файла.
4. Изберете **Да**, за да запазите файла в съответната папка.

Управлявайте Вашия график

Създай бележка

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**C**].
2. Въведете съдържанието на бележката и натиснете <**Да**>.
3. Изберете тип бележка.
4. Изберете дата от календара.
5. За **Повикване**, въведете телефонния номер, които трябва да наберете, и натиснете <**Да**>.

   За **Годишнина**, преминете към стъпка 7.
6. Въведете час за бележката и натиснете <**Да**>.
7. Натиснете <**Да**> за настройка на аларма.
8. Въведете часа, в който да звъни алармата, и натиснете <**Да**>.
9. Изберете тон на алармата. Бележката е запазена.

Влезте във Вашия график

1. В режим на готовност, натиснете [Отдясно].
2. Изберете дата.
3. Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Въвеждане на текст

Режим ABC, T9, Числа и Символи

Можете да въведете текст за някои функции като съобщения, Указател или Органайзер, като използвате режим ABC, режим T9, режим Числа и режим Символи.

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете десния екранен бутон и изберете желания от вас режим.
- Натиснете и задръжте десния екранен бутон, за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [*] за да превключите на режим Символи.

Използване на режим ABC

Натискайте съответния бутон, докато на екрана се появи желаният символ.

Клавиш	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! ‘ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(създаване на SMS съобщение чрез кодиране за GSM азбука)

Други операции в режим ABC

- За да въведете една и съща буква два пъти или за да въведете друга буква със същия клавиш, изчакайте курсора да се премести автоматично надясно или натиснете [Отдясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете [*], за да смените големината на буквите. Разполагате с Малки букви (Без индикатор), Начална главна буква (⬆) и Главни букви(⇪).
- Натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да преместите курсора.
- Натиснете [**C**], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква посредством еднократно натискане на клавиш.

Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете от [**2**] до [**9**], за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.

   Например, натиснете [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] и [**6**], за да въведете *HELLO* в режим T9.

   T9 "предсказва" думата, която пишете, и тя може да се променя с всеки клавиш, който натискате.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [**0**], за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

   Например, както *OF*, така и *ME* използват бутони [**6**] и [**3**].
4. Натиснете [#], за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Други операции в режим T9

- Натиснете [**1**] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете [*], за да смените големината на буквите. Разполагате с Малки букви (Без индикатор), Начална главна буква (⬆) и Главни букви(⬆⬆).
- Натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да преместите курсора.
- Натиснете [**C**], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте **C**, за да изчистите дисплея.

Добавяне на нова дума в T9 речника

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете [**0**], за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискане на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се показва **Правоп**.
3. Натиснете <**Правоп.**>.
4. Въведете желаната дума, като използвате режим ABC, и натиснете <**Да**>.

Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи Ви дава възможност да въвеждате символи.

За да	Натиснете
се покажат повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	клавиша със съответния номер.
изчистите символа(-ите)	[**C**].
въведете символа(-ите)	<**Да**>.

Разширени функции за разговори

Осъществяване на повикв.

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.

   ☑ • Натиснете [**C**], за да изчистите последната цифра или натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите целия дисплей. Можете да преместите курсора, за да редактирате неправилна цифра.
   • Натиснете и задръжте [*], за да въведете пауза между дадени номера.

2. Натиснете [ ].
3. За да приключите разговор, натиснете [ ].

Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**]. Появява се символът **+**.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и тогава натиснете [ ].

Повторно избиране на последно набрани номера

1. В режим на готовност, натиснете [ ], за да се появи списък с последно набраните номера.
2. Придвижете се до желания номер и натиснете [ ].

Осъществяване на повикване от Указателя

След като сте запазили номер в Указателя, можете да наберете номера като го изберете от указателя. ▶ стр. 29

Можете също да използвате функцията бързо избиране, за да зададете най-често използваните от вас телефонни номера към определени клавиши. ▶ стр. 31

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете [#].
2. При необходимост, прегледайте останалите номера.
3. Натиснете <**Връзка**> или [ ], за да наберете желания номер.

Отговаряне на повикване

При входящо повикване, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете <**Приеми**> или [ ], за да отговорите на повикването.

Съвети за отговаряне на повикване

- Когато е активирана опция **Отговор с произ. Бутон**, за да отговорите на повикването, можете да натиснете произволен бутон, с изключение на [ ] и [▲/▼].
  ▶ стр. 70
- Когато е активирана опция **Активно капаче**, можете просто да отворите телефона. ▶ стр. 70
- Натиснете [ ], за да отхвърлите повикване.
- Натиснете и задръжте [▲/▼], за да отхвърлите повикване или да изключите тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Страничен бутон**.
  ▶ стр. 70

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако имате пропуснати повиквания, на дисплея се изобразява броя на пропуснатите повиквания.

1. Натиснете <**Пропус.**>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [ ], за да наберете желания номер.

Използване на слушалката

Използвайте слушалката, за да осъществявате или отговаряте на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалките с жака от лявата страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	и задръжте бутона два пъти.
отговорите на повикване	и натиснете бутона.
приключите разговор	и натиснете бутона.

Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼], за да коригирате силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [▲], за да увеличите, и [▼], за да намалите силата на звука.

Осъществяване на второ повикване

Можете да осъществите второ повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Задръж**, за да задържите повикването.
2. Осъществете второто повикване по стандартния начин.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Замяна**, за да превключите между повикванията.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край задър.обажд.**, за да приключите задържаното повикване.
5. За да приключите настоящия разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване, докато вече говорите по телефона, ако Вашата мрежа поддържа тази функция и сте активирали функцията за изчакване на разговор. ▶ стр. 37

1. Натиснете [ ], за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Замяна**, за да превключите между повикванията.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край задър.обажд.**, за да приключите задържаното повикване.
4. За да приключите настоящия разговор, натиснете [ ].

Използване на опции по време на разговор

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции по време на разговор:

- **Високоговорител вкл./Нормален**: включва функцията високоговорител или превключва обратно към нормален режим.

- **Задръж**/**Възвръщам**: задържате текущото обаждане или възвръщате обаждането.
- **Замяна**: превключвате между текущия разговор и задържано повикване по време на конферентен разговор.
- **Присъедини към конферентен разговор**: установете конферентна връзка като добавите задържано повикване към текущ активен разговор.
  В конферентната връзка можете да включите до 5 човека.
- **Раздели**: проведете личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Присъедини към конферентен разговор**, за да се върнете към конферентния разговор.
- **Тих**/**Шумен**: изключете микрофона на телефона, така че другия човек, с когото разговаряте, да не може да ви чуе, или го включете обратно.
- **Тихи бутони**/**Изпрати бутони**: изключват или включват звука на клавишите.

За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере **Изпрати бутони**.

- **Указател**: достъп до списъка с контакти.
- **Изпрати DTMF**: изпраща DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. DTMF тоновете са тонове, които се използват в телефоните за тоново набиране, като се издава звук, когато натиснете клавишите с номера. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Съобщение**: достъп до SMS съобщения във входящата или изходящата кутия. Също така имате възможност да създадете и изпратите ново SMS съобщение.
- **Запиши разговор**: записва Вашия разговор.
- **Прехвърли**: прехвърля текущото активно повикване към участник, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но Вие сте изключен от разговора.

- **Яснота на гласа включена**/**Яснота на гласа изключена**: външните шумове се отстраняват и качеството се подобрява, така че лицето, с което говорите, може да ви чува ясно дори когато сте в шумна среда.
- **Край задър.обажд.**: прекратява повикването, което в момента е в режим на изчакване.
- **Премахни**: отстранява един от участниците в конферентната връзка.
- **SIM АТ**: предоставя достъп до допълнителни услуги, които се предоставят от SIM картата Ви, като новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и насочване до дадено място. Тази опция е достъпна, когато използвате SIM карта, поддържаща менюта SIM Application Toolkit.

Функции на менюто

Всички изброени опции на менюто

Указател

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон. Паметта на SIM картата и паметта на телефона са физически разделени, но те се използват като единен обект, наречен Указател.

За достъп до това меню, натиснете <**Указател**> в режим на готовност.

Открий име

Използвайте това меню, за да търсите номера в Указателя.

Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.

2. Изберете името от списъка.
3. Придвижете се до номер и натиснете [ ], за да го наберете.

Използване на опциите в Указателя

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Редактиране на номер**: редактира информация за контакт.
- **Промени име**: променя името на контакта.
- **Изпрати съобщение**: изпраща SMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Копирай**: копирате избрания номер в паметта на телефона или SIM картата.
- **Изпрати чрез IrDA**: изпраща контакта през инфрачервения порт.
- **Изтрий запис**: изтрива контакта.

Добави запис

Използвайте това меню, за да добавите нов контакт в указателя.

Съхраняване на контакт в паметта на телефона

1. Въведете телефонен номер и натиснете **<Запази>**.
2. Изберете **Телефон** → тип номер.
3. Въведете име и натиснете **<Да>**.
4. За да запазите допълнителна информация, натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да се придвижете до исканото поле.
5. Въведете информация или променете настройки.
   - **Мобилен**/**Дом**/**Служебен**/**Факс**/**Други**: натиснете **<Опции>** и изберете **Редактиране на номер**, и добавете номер в която и да е категория.
   - **E-mail**: натиснете **<Редакт.>** и задайте e-mail адрес.
   - **Бележка**: натиснете**<Редакт.>** и добавете бележка за дадено лице.

- **Група**: натиснете <**Опции**> и задайте контакта към повикваща група.
- **Графика**: натиснете <**Опции**> и задайте снимка като идентификация на обаждащия се, която да се появява, когато получавате повикване от дадено лице.
- **Мелодия**: натиснете <**Опции**> и задайте мелодия, която да сигнализира, когато получавате повикване от дадено лице.

6. Натиснете <**Да**> или <**Избор**>.

Съхраняване на контакт в SIM картата

1. Въведете телефонен номер и натиснете <**Запази**>.
2. Изберете **SIM**.
3. Въведете име и натиснете <**Да**>.
4. Ако е необходимо, сменете поредния номер.
5. Натиснете <**Да**>, за да запазите контакта.

Виж списък за бързо избиране

Използвайте това меню, за да зададете номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често избираните от Вас номера.

Задаване на номер за бързо избиране

1. Изберете място на клавиш от **2** до **9**. Клавиш **1** е запазен за сървъра на Вашата гласова поща.
2. Изберете **Редактиране на номер**
3. Въведете телефонен номер или натиснете <**Указател**>, за да изберете някой от указателя.
4. Натиснете <**Да**>.

Работа с номерата за бързо избиране

На екрана за бързо избиране, натиснете <**Избор**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране на номер**: въведете номер или задайте различен номер на клавиш.
- **Промени име**: променя името на контакта.
- **Изтрий**: изчиства настройката за бързо избиране за даден клавиш.

Набиране на номер за бързо избиране

В режим на готовност, натиснете и задръжте необходимия клавиш.

Копирай всичко в телефона

Използвайте това меню, за да копирайте всички съхранени в SIM картата контакти в паметта на телефона.

Изтрий всичко

Използвайте това меню, за да изтриете всички контакти, съхранени в SIM картата или в паметта на телефона.

1. Натиснете <**Избор**>, за да изберете позициите в паметта, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Да**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**Да**>.

Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 69

Задай собствен номер

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера или да зададете име към всеки от номерата. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

Групи

Използвайте това меню, за да промените свойствата на повикващите групи.

От всяка повикваща група са налице следните опции:

- **Мелодия**: изберете тон позвъняване, който да сигнализира, че получавате повикване от член на групата.
- **Промени име**: променя името на групата.
- **Виж изображение**: проверете изображението за идентификация на групата, което сигнализира за повикване от член на групата.

Състояние на паметта

Използвайте това меню, за да проверите броя на контактите, които сте съхранили в паметта на телефона и в SIM картата.

Служебна директория

Използвайте това меню, за да прегледате списъка със SDN, зададени от Вашия мобилен оператор, включително номер за бърза помощ и номер за телефонни справки. Тази функция е възможна само ако Вашата SIM картата поддържа SDN.

Придвижете се до желания номер и натиснете <**Връзка**> или [ ].

Меню SIM-AT *(Меню 1)*

Това меню е достъпно само ако използвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и известие за местоположението. Наличните услуги могат да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния Ви оператор.

За повече подробности, вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

За достъп до това меню, натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Меню SIM-AT**.

Запис разговори *(Меню 2)*

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания, продължителността и стойността на разговорите. Можете също така да проверите стойността на Вашите разговори, ако Вашата SIM карта поддържа тази функция.

За достъп до това меню, натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Запис разговори**.

Пропуснати разговори *(Меню 2.1)*

Това меню показва последните повиквания, на които не сте отговорили.

Достъп до запис на разговор

1. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу], за да се придвижете из списъка с повиквания.
2. Натиснете [ок/*i*], за да видите информация за повикването, натиснете [ ], за да наберете номер.

Използване на опциите на запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Обратно позвъняване**: набирате избрания номер.
- **Изпрати съобщение**: изпращате SMS съобщение до избрания номер.
- **Редактиране**: редактирате номера.
- **Изтрий**: изтривате избрания номер.
- **Изтрий всичко**: изтривате всички записи на разговори.

Входящи разговори *(Меню 2.2)*

Това меню показва последните приети разговори.

Изходящи разговори *(Меню 2.3)*

Това меню показва последните изходящи разговори.

Изтрий всичко *(Меню 2.4)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи на всички типове разговори.

1. Натиснете **<Избор>**, за да изберете типовете разговори, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете **<Да>**.
3. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите изтриването.

Продължителност *(Меню 2.5)*

Това меню Ви показва информация за времетраенето на осъществените и приетите разговори. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да е различно.

- **Продължителност на последен разговор**: маркира продължителността на последния разговор.
- **Общо изпратени**: проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.
- **Общо получени**: проверява общата продължителност на всички приети разговори.
- **Нулиране таймери**: нулирате настройките на разговорите. Трябва да въведете паролата на телефона.

☑ Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 69

Стойност на разговорите *(Меню 2.6)*

Тази характеристика на мрежата Ви показва стойността на обажданията. Това меню е достъпно само ако се поддържа от Вашата SIM карта. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последен разговор**: проверява стойността на последното обаждане.
- **Обща стойност**: проверява общата стойност на всички обаждания. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.
- **Макс. стойност**: проверява максимално разрешената стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите**: Нулира броячи цена.
- **Настройка на макс. стойност**: задайте максимално разрешена стойност на Вашите повиквания.
- **Тарифа**: задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите повиквания.

Мрежови услуги *(Меню 3)*

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Моля, свържете се с Вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

За достъп до това меню, натиснете**<Меню>** в режим на готовност и изберете **Мрежови услуги**.

Прехвърляне на разговорите *(Меню 3.1)*

Тази мрежова услуга пренасочва входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за пренасочване:
   - **Винаги прехвърляй**: пренасочва всички разговори.
   - **Зает**: пренасочва разговор, ако в момента провеждате друг.
   - **Няма отговор**: пренасочва разговорите, когато не отговорите на повикване.
   - **Няма връзка**: пренасочва разговорите, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа, или когато телефонът Ви е изключен.
   - **Отмени всички**: отменете всички опции за пренасочване.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат пренасочвани.
3. Натиснете **<Актив.>**. За да деактивирате прехвърляне на разговорите, натиснете **<Махни>**.
4. Въведете номера, към който ще се пренасочват разговорите и натиснете **<Да>**.
5. Ако в стъпка 1 сте избрали **Няма отговор**, изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането и натиснете **<Избор>**.

Забрана на разговорите *(Меню 3.2)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:
   - **Всички изходящи**: забранява всички изходящи повиквания.
   - **Международни**: забранява международните разговори.

- **Междунар. с изкл. към дом**: разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, и до родната страна.
- **Всички входящи**: забранява входящи разговори.
- **Входящи в чужбина**: забранява входящи повиквания, когато сте извън обхвата на родната Ви страна.
- **Отмени всички**: отмяна на всички настройки за забрана на разговори, позволявайки да бъдат изпращани и получавани нормално.
- **Промяна паролата за забрана**: променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.

2. Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.
3. Натиснете <**Актив.**>. За да деактивирате забрана на разговори, натиснете <**Дезакт.**>.
4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от Вашия мобилен оператор, и натиснете <**Да**>.

Изчакване на разговор *(Меню 3.3)*

Тази мрежова услуга Ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с Вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Натиснете <**Актив.**>. За да деактивирате изчакващ разговор, натиснете <**Дезакт.**>.

Избор на мрежа *(Меню 3.4)*

Тази мрежова услуга Ви позволява да избирате автоматично или ръчно мрежата, когато сте в роуминг, извън родната страна или мрежата да бъде избирана автоматично.

Можете да изберете мрежа различна от тази във Вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

Идентификация на обаждащия се *(Меню 3.5)*

Тази мрежова услуга Ви дава възможност лицето, на което се обаждате, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.

☑ Възможно е някои мрежи да не разрешават да променяте тази настройка.

Мрежова честота *(Меню 3.6)*

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от наличните мрежи. Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи: GSM 1900, Комбинирана GSM 900/1800 и Тричестотна (GSM 900/1800/1900).

Страната, в която сте закупили телефона, определя фабричната честота, която използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

Активна линия *(Меню 3.7)*

Някои SIM карти може да се използват с два абонатни номера. Ако Вашата SIM карта поддържа тази функция, използвайте това меню, за да изберете линията, използвана за осъществяване на повиквания. Независимо от избраната линия, можете да отговаряте на повиквания и от двете линии.

Настройки на звука *(Меню 4)*

Използвайте това меню, за да настройвате различни звукови сигнали като тон на повикване, тон на съобщения и предупредителни сигнали, които да бъдат използвани в различни ситуации.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Настройки на звука**.

Входящи разговори *(Меню 4.1)*

Използвайте това меню, за да промените настройката на звука на входящите повиквания.

- **Мелодии по подразбиране**: изберете една от мелодиите по подразбиране, която да бъде използвана за Вашия тон позвъняване.
- **Моите звуци**: изберете изтеглена мелодия, която да бъде използвана за Вашия тон позвъняване.
- **Сила на звука**: изберете сила на звука на мелодията.
- **Тип сигнал**: посочете как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Съобщения *(Меню 4.2)*

Използвайте това меню, за да промените настройката на звука за входящи SMS съобщения или MMS съобщения.

- **Тон**: изберете един от тоновете съобщение.
- **Тип сигнал**: посочете как да бъдете информирани за входящи съобщения.
- **Повторение**: посочете колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

Включване/изключване *(Меню 4.3)*

Използвайте това меню, за да включите или изключите мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

Тон свързване *(Меню 4.4)*

Използвайте това меню, за да настроите телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.

Тон клавиатура *(Меню 4.5)*

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.

☑ Можете да настроите силата на звука на клавишите, като използвате [▲/▼] в режим на готовност.

Минутно напомняне *(Меню 4.6)*

Използвайте това меню, за да настроите телефона да издава звук на всяка изтекла минута от разговор, за да Ви информира за продължителността на разговора.

Тих режим *(Меню 4.7)*

Използвайте това меню, за да определите как телефонът да Ви съобщи за определено събитие дори и в тих режим.

Сигнали при повикване *(Меню 4.8)*

Използвайте това меню, за да настроите телефона да издава звук, когато получите ново съобщение или когато настъпи часа на алармата по време на разговор.

Съобщения *(Меню 5)*

Използвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате кратки текстови или мултимедийни съобщения. Можете също така да използвате пред. съобщение, гласова поща и съобщение от тип разпространение.

За достъп до това меню, натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

Кратки съобщения *(Меню 5.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, включително картинки, аудиоклипове и анимации.

Създай *(Меню 5.1.1)*

Използвайте това меню за създаване и изпращане на SMS съобщения.

☑ Можете да получите бърз достъп до това меню, като натиснете бутон [Отляво] в режим на готовност.

1. Въведете съобщението.

   ☑ Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението Ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.

2. Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:
   - **Изпрати**: изпращате съобщението.
   - **Текст**: променяте характеристиките на текста.
   - **Добави медия**/**Добави емотикон**: добавяте снимка, анимация, мелодия или емоция в текста.

- **Зададени съобщения**: вмъквате текстов шаблон в текст.
- **Запази съобщение**: запазва съобщението в изходящата кутия.

3. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
4. Въведете номер на дестинация или натиснете <**Указател**>, за да изберете някой от указателя, и натиснете <**Да**>.

   Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
5. Натиснете <**Изпрати**>, за да изпратите съобщението.

Входяща кутия *(Меню 5.1.2)*

Използвайте това меню за достъп до SMS съобщенията, които сте получили.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Изпрати съобщение-отговор**: отговаряте на изпращача.
- **Обратно позвъняване**: набирате телефонния номер на изпращача.
- **Извади адрес**: изваждате URL адреси, ел.- адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изпрати**: препращате съобщението на друг.
- **Редактирай**: редактирате съобщението.
- **Извади медия**: запазвате медийните елементи от съобщението в паметта на телефона.
- **Прехвърли**: преместват съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

Изходяща кутия *(Меню 5.1.3)*

Използвайте това меню за достъп до SMS съобщенията, които сте изпратили или запазили за изпращане по-късно.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Извади адрес**: изваждате URL адреси, ел.- адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изпрати**: изпраща или повторно изпраща съобщението.

- **Редактирай**: редактирате съобщението.
- **Прехвърли**: преместват съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

Емотикон шаблони *(Меню 5.1.4)*

Телефонът Ви разполага с предварително зададени емотикони, така че да можете да ги възстановявате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение. Използвайте това меню за създаване или редактиране на емотикони.

Създаване на емотикон

1. Изберете **Мои емотикони**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави**.
3. Въведете емотикон и натиснете <**Да**>.

Използване на опциите за емотикони

На екрана на **Мои емотикони**, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактирате емотикона.
- **Изпрати**: създавате и изпращате SMS съобщение, като използвате емотикона.
- **Изтрий**: изтривате емотикона.

Изтрий всичко *(Меню 5.1.5)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички съобщения във всяка кутия за съобщения.

1. Натиснете <**Избор**>, за да изберете кутиите за съобщения, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Да**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 5.2)*

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) доставя съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение, глас и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

Създай *(Меню 5.2.1)*

Използвайте това меню за създаване и изпращане на MMS съобщения.

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете заглавие на съобщението и натиснете <**Да**>.

3. Изберете **Изображение** или **Звук** и добавете изображение или звуков файл.

   - Максимално допустимия размер на съобщение може да е различен, в зависимост от Вашия мобилен оператор.
   - В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

4. Изберете **Съобщение** и въведете текста на съобщението.
5. Натиснете <**Опц.**> и изберете **Направено**.
6. Натиснете <**Опц.**> за достъп до следните опции:
   - **Преглед**: преглеждате съобщението по начина, по който то ще бъде показано на телефона на получателя.
   - **Изпрати**: изпращате съобщението.
   - **Добави страница**: добавяте страници. Придвижвате се до всяка страница като натискате бутон [Отляво] или [Отдясно] от екрана на съобщението.
   - **Синхронизиране на страница**: променяте продължителността на показване на страница. След определеното време, дисплеят автоматично преминава към следващата страница.
   - **Ефект на текста**: променяте характеристиките на текста.
   - **Изтрий тема**/**Изтрий снимка**/**Изтрий звук**/**Изтрий съобщение**: изтривате добавен елемент.
   - **Изтрий страница**: изтривате добавена страница.
   - **Запази съобщение**: запазвате съобщението в кутии **Чернова** или **Моята папка**.
7. Когато приключите, натиснете <**Опц.**> и изберете **Изпрати**.
8. Изберете празно поле за дестинация.
9. Изберете **Номер** или **E-mail**, за да въведете телефонен номер или e-mail адрес. В противен случай изберете **Указател**, за да изберете някой от указателя.

   Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
10. Натиснете <**Изпрати**>, за да изпратите съобщението.

Входяща кутия *(Меню 5.2.2)*

Използвайте това меню за достъп до MMS съобщения, които сте получили. Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат статуса на съобщението:

- MMS известие
- MMS съобщение

В зависимост от системата DRM (Управление на дигитални права), съобщения с уеб съдържание може да не могат да бъдат препращани.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Повтори**: повтаряте съобщението.
- **Отговор**: отговаряте на изпращача.
- **Отговори на всички**: изпращате отговор на подателя и на всички други получатели.
- **Препрати**: препращате съобщението на друг.
- **Обратно позвъняване**: набирате телефонния номер на изпращача.
- **Изрежи медия**: запазвате медийните елементи от съобщението в паметта на телефона.
- **Извади адрес**: изваждате URL адреси, ел.- адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Свойства**: достъп до характеристиките на съобщението.
- **Премести в моята папка**: премества съобщението в кутията **Моята папка**.

Изходяща кутия *(Меню 5.2.3)*

Използвайте това меню за достъп до MMS съобщения, които телефонът е изпратил или не е могъл да изпрати.

За показване статуса на съобщението са достъпни следните икони:

- изпраща се в момента
- изпратено
- опитай пак да изпратиш
- изпращане неуспешно
- отворено от получателя

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опц.**> за достъп до следните опции:

- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Повтори**: повтаряте съобщението.
- **Изпрати**: изпраща или повторно изпраща съобщението.
- **Свойства**: достъп до характеристиките на съобщението.
- **Премести в моята папка**: премества съобщението в кутията **Моята папка**.

Чернова *(Меню 5.2.4)*

Използвайте това меню за достъп до MMS съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпрати**: изпращате съобщението.
- **Повтори**: повтаряте съобщението.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Свойства**: достъп до характеристиките на съобщението.

Моята папка *(Меню 5.2.5)*

Използвайте това меню, за да запазите съобщението, което сте запазили чрез опцията **Премести в моята папка**, докато сте чели съобщението.

Изтрий всичко *(Меню 5.2.6)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички съобщения от всяка кутия съобщения.

1. Натиснете <**Избор**>, за да маркирате кутиите съобщения, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Да**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.

Пред. съобщение *(Меню 5.3)*

Използвайте това меню за достъп до съобщения, получени от уеб сървъра.

- **Входяща кутия**: получавате достъп до пред. съобщения, които сте получили.
- **Настройки**: настройте дали да получавате или не пред. съобщения.

  Винаги: телефонът получава пред. съобщения.

Никога: телефонът отхвърля пред. съобщения.

По желание: телефонът получава пред. съобщения от определения уеб сървър.

- **Изтрий всичко**: изтривате всички пред. съобщения.

Зададени съобщения *(Меню 5.4)*

Използвайте това меню, за да изграждате текстови шаблони за често използвани съобщения, така че да можете да ги извеждате и вмъквате, когато съчинявате съобщение.

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете <**Да**>.

Гласова поща *(Меню 5.5)*

Използвайте това меню, за да зададете номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.

☑ Трябва да въведете номера на сървъра на гласовата поща преди да влезете в гласовата си поща. Вашият мобилен оператор може да ви даде номера на сървъра на гласовата поща.

- **Връзка с гласовата поща**: свързвате се с гласовата поща, за да може да прослушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър**: променяте или изтривате името и номера на сървъра на гласовата поща.

Разпространение *(Меню 5.6)*

Услугата Клетъчно разпространение (CB) доставя SMS съобщения от различни области като информация за времето или пътната обстановка.

Използвайте това меню, за да промените настройките на услугата и за достъп до клетъчни съобщения.

- **Чети**: получавате достъп до съобщения от тип разпространение, които сте получили.

  Кутията **Текущи съобщения** запазва мрежовите съобщения, докато телефонът е изключен. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази**, когато се появи текстово известие, указващо да го запазите в кутията **Запазени съобщения**.

  Кутията **Запазени съобщения** запазва мрежовите съобщения за неопределено време.

- **Получи**: изберете дали да получавате или не CB съобщения.
- **Канал**: посочвате каналите, от които предпочитате да получавате съобщения от тип разпространение. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.
- **Език**: избирате езиците, на които да бъдат показвани клетъчните съобщения.

Настройки *(Меню 5.7)*

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугата за съобщения.

Кратки съобщения *(Меню 5.7.1)*

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Сервизен център**: запазвате или променяте номера на Вашия SMS сървър.
- **Период на валидност**: въведете времето, за което съобщенията Ви се съхраняват в SMS сървъра.
- **Тип съобщения**: задавате типа съобщение по подразбиране. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.
- **Обратен път**: дава възможност на получателите да ви отговорят чрез Вашия SMS сървър.
- **Отчет доставка**: настройвате мрежата да Ви информира кога са доставени Вашите съобщения.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 5.7.2)*

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Изпрати настройки**: настройвате опциите за изпращане на MMS съобщения:

  Приоритет: задавате ниво на приоритет на съобщенията.

  Период на валидност: задавате времето, за което съобщенията се съхраняват в MMS сървъра.

  Доставка след: задайте след колко време да бъде изпратено съобщението.

  Скрит адрес: скривате вашия адрес от получателя.

  Отчет доставка: задавате мрежата да Ви информира кога са доставени Вашите съобщения.

Прочети отговор: заедно със съобщенията си изпрати искане за четене на отговор.

- **Получи настройки**: настройвате опциите за получаване на MMS съобщения.

  Получаване на съобщ.: задавате как да получавате съобщения.

  - **Ръчно**: телефонът изтегля нови съобщения от MMS сървъра, като се използва опцията **Възвръщам**.
  - **Автоматичен**: телефонът автоматично изтегля нови съобщения от MMS сървъра.
  - **Отхвърляне**: телефонът отхвърля нови съобщения.

  Отхвърляне на анонимен: отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

  Отхвърляне на обяви: отхвърляте обяви.

  Отчет позволен: задавате мрежата да информира подателя кога е доставено съобщението.

- **MMS профили**: Можете да конфигурирате желаните мрежови настройки за MMS.

  ☑ Преди да промените някои MMS настройки на телефона, съгласувайте ги с мобилния оператор.

Настоящ сървър: изберете профил

Настройки на сървъра: променяте следните опции за всеки профил:

- **Име на профил**: задавате име на MMS профила.
- **URL на сървъра**: въвеждате адреса на вашия MMS сървър.
- **Използване на прокси**: активирате или дезактивирате прокси сървъра.
- **Настройка GPRS**: променяте настройките, необходими за свързване с GPRS мрежата.

  *Когато **Използване на прокси** е настроено на **Активирай**:*

  IP адрес: въведете името на портала.

  IP порт: въведете номера на порта.

  APN: въведете името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

  Парола: въведете паролата.

*Когато **Използване на прокси** е настроено на **Дезактивирай**:*

DNS1: въвежда основния DNS адрес.

DNS2: въвежда вторичния DNS адрес.

APN: въведете името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

Парола: въведете паролата.

Състояние на паметта *(Меню 5.8)*

Използвайте това меню за достъп до информация за паметта за SMS и MMS съобщения.

Забавление *(Меню 6)*

Менюто **Забавление** ви дава възможност да използвате уеб браузъра, играете на Java игри, имате достъп до картинки и звуци, съхранени в паметта на телефона, и да слушате FM радио.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Забавление**.

WWW услуги *(Меню 6.1)*

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява да влизате в интернет. Чрез интернет имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети и тонове звънене.

Начална страница *(Меню 6.1.1)*

Използвайте това меню, за да свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [ОК/*i*] в режим на готовност.

Работа с уеб браузъра

За да	Натиснете
се придвижвате през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
изберете елемент на браузъра	< ✓ >.
се върнете на предходна страница	<**Назад**> или [**C**].

Използване на опциите на браузъра

От всяка уеб страница, натиснете [*] или изберете в горната част на екрана за достъп до следните опции:

- **Назад**: връщате се на предходна страница.
- **Нач. стр.**: връщате се на началната страница
- **Изход**: излизате от уеб браузъра.
- **Презареждане**: презареждате текущата страница с актуална информация
- **Покажи URL**: показва URL адреса на текущата страница. Можете да настроите текущата страница като начална страница за Вашия уеб браузър.
- **За...**: разглеждане на информацията за версията на уеб браузъра.

Получаване на достъп до други менюта на телефона

От всяка уеб страница натиснете [#] за достъп до следните опции:

- **Отиди на URL**: въведете ръчно URL адрес.
- **Отбелязана страница**: превключва към меню **Отбелязана страница**.
- **Съобщения**: достъп до SMS съобщения във входящата кутия. Също така имате възможност да създадете и изпратите ново SMS съобщение.
- **Медия**: превключва към меню **Медия**.

Излиза от уеб браузъра.

Натиснете [ ], за да преустановите връзката с мрежата и да излезете от браузъра.

Отбелязана страница*(Меню 6.1.2)*

Използвайте това меню, за да запазите URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

Добавяне на маркер

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете URL адрес и натиснете <**Да**>.
3. Въведете заглавие на отбелязаната страница и натиснете <**Да**>.

Използване на опциите за отбелязана страница

След като съхраните страницата, натиснете <**Избор**> за достъп до следните опции:

- **Отиди**: достъп до отбелязаната уеб страница.
- **Редактирай**: редактирай URL адрес и заглавие на отбелязана страница.
- **Изтрий**: изтривате отбелязаната страница.

Отиди на URL *(Меню 6.1.3)*

Използвай това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до асоциирана уеб страница.

Изчисти кеша *(Меню 6.1.4)*

Използвайте това меню, за да изчистите кеша. Кеш паметта представлява временна памет, която съхранява последно посетените уеб страници.

Настройки на прокси *(Меню 6.1.5)*

Използвайте това меню за настройка на профили за връзка, които да бъдат използвани за уеб браузъра. Последно ползваният профил автоматично се активира за достъп до безжичен интернет.

☑ Преди да променяте настройките на браузъра на телефона, съгласувайте ги с мобилния Ви оператор.

За всеки сървър, настройте следните параметри:

- **Име на профил**: въведете име на профила.
- **Начален URL**: въведете URL адреса на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
- **Носител**: изберете типа на мрежовия носител.
- **Използване на прокси**: активирате или дезактивирате прокси сървъра.
- **Настройка GPRS**: променяте следните GPRS мрежови настройки:

  *Когато **Използване на прокси** е настроено на **Активирай**:*

  IP адрес: въведете IP адреса на прокси сървъра.

  IP порт: въведете номера на порта.

APN: въведете името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

Парола: въведете паролата.

*Когато **Използване на прокси** е настроено на **Дезактивирай**:*

DNS1: въвежда основния DNS адрес.

DNS2: въвежда вторичния DNS адрес.

APN: въведете името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

Парола: въведете паролата.

- **GSM настройка**: променяте следните GSM мрежови настройки:

  *Когато **Използване на прокси** е настроено на **Активирай**:*

  IP адрес: въведете IP адреса на прокси сървъра.

  IP порт: въведете номера на порта.

  Набери номер: въведете телефонния номер на PPP сървъра.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

  Парола: въведете паролата.

  Тип данни: изберете типа данни за пренос.

  *Когато **Използване на прокси** е настроено на **Дезактивирай**:*

  DNS1: въвежда основния DNS адрес.

  DNS2: въвежда вторичния DNS адрес.

  Набери номер: въведете телефонния номер на PPP сървъра.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

  Парола: въведете паролата.

  Тип данни: изберете типа данни за пренос.

Настоящ прокси *(Меню 6.1.6)*

Използвайте това меню, за да активирате един от прокси сървърите, които сте настроите.

Медия *(Меню 6.2)*

Използвайте това меню за достъп до изображения, гласови бележки и звукови клипове, съхранени в паметта на телефона Ви.

Снимки *(Меню 6.2.1)*

Използвайте това меню за достъп до снимки, които сте направили.

Докато преглеждате файл, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпрати**: изпрати файла чрез MMS.
- **Изпрати чрез IrDA**: изпраща файла през инфрачервения порт.
- **Преименувай**: променя името на файла.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Премести в албума**: преместете файла в една от папките на **Моят албум**.
- **Задай като**: дава възможност да зададете изображението като тапет за екрана в режим на готовност или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в указателя.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Свойства**: достъп до информацията за файла.

Изображения *(Меню 6.2.2)*

Използвайте това меню за достъп до изображения, които сте изтеглили от безжичния интернет или получени в съобщения.

Докато преглеждате файл, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпрати**: изпрати файла чрез MMS.
- **Изпрати чрез IrDA**: изпраща файла през инфрачервения порт.
- **Преименувай**: променя името на файла.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Задай като тапет**: задава изображението като фон за първоначалния екран.
- **Свойства**: достъп до информацията за файла.

Звуци *(Меню 6.2.3)*

Използвайте това меню за достъп до гласови бележки, които сте записали, или звукови клипове, които сте изтеглили от интернет или получили в съобщения.

Докато преглеждате файл, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Изпрати**: изпрати файла чрез MMS.
- **Изпрати чрез IrDA**: изпрати файла чрез инфрачервения порт.
- **Преименувай**: променя името на файла.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Задай като тон позвъняване**: задава звуковия клип като тон на позвъняванията Ви.
- **Свойства**: достъп до информацията за файла.

Изтрий всичко *(Меню 6.2.4)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички медийни елементи от всяка медия.

Състояние на паметта *(Меню 6.2.5)*

Използвайте това меню, за да проверите размера на паметта, с която разполагате за медийни елементи, както и заетата памет във всяка кутия за съобщения.

JAVA свят *(Меню 6.3)*

Използвайте това меню, за да имате достъп и да играете на Java игри и да промените мрежовата настройка, нужна за достъп до Java сървъра.

Изтеглени файлове *(Меню 6.3.1)*

Използвайте това меню, за да получите достъп до зададените Java игри или изтеглените Java приложения.

Достъп до зададена игра

Изберете игра от списъка с игри и следвайте инструкциите върху екрана. Процедурата може да се различава в зависимост от играта.

Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Стартирай**: пусни избраното приложение.
- **Изтрий**: изтрива избраното приложение.
- **Свойства**: достъп до характеристиките на приложението.

Интернет настройка *(Меню 6.3.2)*

Използвайте това меню, за да зададете мрежовите настройки, нужни за достъп до Java сървъра.

- **APN**: въведете името на входната точка.
- **Идентификация за влизане**: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.
- **Парола**: въведете паролата.
- **DNS настройка**: въведете DNS адрес.

Състояние на паметта *(Меню 6.3.3)*

Използвайте това меню, за да проверите използваното понастоящем количество памет и наличната за Java приложения памет.

FM радио *(Меню 6.4)*

Използвайте това меню, за да слушате музика или новини чрез FM радиото в телефона Ви.

Включване и слушане на радиото.

Най-напред трябва да свържете към телефона слушалките, които играят роля на радио антена.

1. Пъхнете конектора на предоставената слушалка в жака от лявата страна на телефона.
2. От екрана на FM радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Включ**.
3. За да откриете радио станцията, която желаете, натиснете [Ляво] или [Дясно].

   Можете също да натиснете и задържите [Ляво] или [Дясно], за да прегледате наличните радио станции.

- Натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука.
- Можете да отговорите на входящото повикване или да използвате други функции на телефона, докато слушате радио.
- Качеството на радиоизлъчването зависи от покритието на тази радиостанция в дадената област.

Настройка на списък с радио станции

Можете да запазите предпочитаните от Вас радио станции за бърз достъп до тях без да се налага да търсите измежду шумни честоти.

1. Пъхнете конектора на предоставената слушалка в жака от лявата страна на телефона.

2. От екрана на FM радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Включ**.
3. Придвижете се до празна позиция.
4. За да откриете радио станцията, която желаете, натиснете [Ляво] или [Дясно].

   Можете също да натиснете и задържите [Ляво] или [Дясно], за да прегледате наличните радио станции.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави**.
6. Въведете заглавието за станцията и натиснете <**Да**>.
7. Натиснете <**Да**>, когато честотата за избраната радиостанция се появи на дисплея.

За да слушате запазените станции, натиснете [Нагоре] или [Надолу] от екрана на FM радиото.

Изключване на радиото.

За да изключите радиото, натиснете <**Опции**> от екрана на радиото и изберете **Изключ.** или извадете слушалките.

Използване на опциите на радиото

На екрана на FM радиото, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Включ./Изключ.**: включете или изключете радиото.
- **Добави**: добавете радиостанция.
- **Редактиране**: редактирате заглавието или честотата за запазена радио станция.
- **Авт. настройване**: оставете телефона автоматично да търси и запази достъпните радио честоти.
- **Премахни**: изтрийте избраната станция или всички станции.
- **Високоговорител вкл./Слушалка вкл.**: променя аудио режима на високоговорителя на телефона или слушалките.
- **Сила**: изберете сила на звука на радиото.

Органайзер *(Меню 7)*

Функцията Органайзер ви дава възможност да следите графика си, да изготвите списък със задачите си или да настройвате аларми. Можете също да използвате телефона като гласов рекордер, световен часовник, калкулатор, валутен конвертор и хронометър.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Органайзер**.

Нова бележка *(Меню 7.1)*

Използвайте това меню, за да създадете нов елемент.

☑ Можете да получите бърз достъп до това меню като натиснете и задържите [**C**] в режим на готовност.

1. Въведете съдържанието и натиснете **<Да>**.
2. Изберете тип бележка.
3. Изберете дата в календара.
4. За **Повикване**, въведете телефонния номер, който трябва да наберете, и натиснете **<Да>**.

   За **Годишнина**, преминете към стъпка 6.
5. Въведете час за бележката и натиснете **<Да>**.
6. Натиснете **<Да>**, за да настроите аларма.
7. Въведете часа, в който да звъни алармата и натиснете **<Да>**.
8. Изберете тон на алармата.

Календар *(Меню 7.2)*

Използвайте това меню, за да следите вашия месечен график.

Справка с календара

Когато влезете в това меню, на дисплея се извиква Месечен календар, като днешната дата е маркирана в синьо.

Избор на ден

- Натиснете [Ляв] или [Десен] за да се преместите на друг ден.
- Натиснете [Ляв] или [Десен] за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете и задръжте [Нагоре] или [Надолу], за да се преместите на друг месец.
- Натиснете и задръжте [Отляво] или [Отдясно], за да се преместите на друга година.

Използване опциите на календара

На екрана на календар натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Добави бележка**: добавете нови събитие. ▶ стр. 57
- **Отиди на дата**: въведете датата, на която искате да отидете.
- **Виж всички**: преглед на всички елементи, съхранени в календара. Натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да преминавате от един елемент на друг.
- **Изтрий ден**: изтрива елементите, съхранени за избраната понастоящем дата.
- **Изтрий всичко**: изтрива всички елементи в календара.

Преглеждане на събитие

След като сте планирали събитията, в долната част на календара се извеждат следните икони и броят на събитията, насрочени за конкретен ден.

- Планирай събития
- Задачи
- Разговори
- Годишнини

Използване на опции

Когато разглеждате събитие, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добави**: добавете нови събитие.
- **Изтрий**: изтрива събитие.
- **Редактирай**: редактирате събитието.
- **Премести**: премества събитието на друга дата.
- **Копирай**: копира събитието на друга дата.

Списък задачи *(Меню 7.3)*

Използвайте това меню за достъп до задачите, които сте създали в календара.

Следните икони в списъка посочват статуса на задачата:

- Неприключена задача
- Приключена задача

Докато преглеждате задачата, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добави**: добавяте нова задача.
- **Маркирай**: променя статуса на задачата.

- **Редактирай**: редактирайте задачата.
- **Премести**: премества задачата на друга дата.
- **Копирай**: копира задачата на друга дата.
- **Изтрий**: изтрийте задачата.
- **Изтрий всичко**: изтриете всички задачи.

Часовник *(Меню 7.4)*

Използвайте това меню, за да промените текущото време и дата на телефона. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите вашия часови пояс в **Задай световно време**.

- **Настройка на времето**: въведете текущия час.
- **Настройка на датата**: въведете датата.
- **Задай световно време**: въведете Вашата часова зона и намерете колко е часът в друга част на света.

  ☑ За да зададете лятно часово време към дадена часова зона, натиснете <**Настрой**> и изберете **Установи лятно часово време**.

- **Задай формат**: избирате формат на датата и часа.

Аларма *(Меню 7.5)*

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките при типа сигнал при разговори. Алармата за събуждане не се влияе от Вашите профили на звука.

Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Ден аларма**.
3. Натиснете <**Избор**>, за да изберете дните, в които да звъни алармата, и натиснете <**Да**>.
4. Въведете часа, в който да звъни алармата и натиснете <**Да**>.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Тон аларма**.
6. Изберете тон на алармата.

Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете **<Потвъ.>**.
- За аларма за събуждане, натиснете **<Потвъ.>**.

  Натиснете **<Заспив.>**, за да я накарате отново да позвъни след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

Деактивиране на аларма

1. Изберете езика, който искате да деактивирате.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Забрана аларма**.

Настройка на алармата на звучене, дори и при изключен телефон

От екрана Аларма, изберете **Автоматично включване** → **Включен**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

Гласов рекордер *(Меню 7.6)*

Използвайте това меню, за да записвате гласови бележки и да ги преглеждате. Гласовите записи може да бъдат с времетраене до 1 час.

Запис *(Меню 7.6.1)*

Използвайте това меню, за да запишете гласова бележка.

1. Изберете [ ], за да започнете записа.
2. Говорете в микрофона.
   - Изберете [ ], за да прекъснете записа.
   - Изберете [ ], за да подновите записа.
3. Когато приключите, изберете [ ]. Гласовата бележка се съхранява автоматично.
4. Изберете [ ], за да прегледате гласовата бележка.

Гласове *(Меню 7.6.2)*

Използвайте това меню за достъп до списъка гласови записки, които сте записали.

Възпроизвеждане на гласова бележка

От списъка, изберете гласова бележка.

По време на възпроизвеждане:

- Използвайте следните бутони на дисплея:

Бутони	Функция
	Прекъсва възпроизвеждането.
	Подновява възпроизвеждането.
	Връща назад.
	Отива напред.
	Спира възпроизвеждането.

- Натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука.

Изтрий всички *(Меню 7.6.3)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички гласови бележки в паметта на телефона.

Настройки *(Меню 7.6.4)*

Използвайте това меню, за да конфигурирате настройките за запис на гласови бележки.

- **Време на запис**: изберете режим на гласов запис.

  Нормален: записвате гласова бележка в рамките на лимита на наличната понастоящем памет.

  Лимитиран размер(за MMS): запишете гласов запис за добавяне към съобщение MMS.
- **Сила**: избирате сила на звука за запис на гласова бележка.
- **Име по подразбиране**: променете префикса по подразбиране за имената на файловете.

Състояние на паметта *(Меню 7.6.5)*

Можете да влезете в информацията за паметта за гласови бележки.

Калкулатор *(Меню 7.7)*

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер.

   Натиснете [*], за да въведете десетична точка, или натиснете [#] до появяването на скоба на дисплея.
2. Натиснете [#], за да получите достъп до исканата математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете <**Равно**>, за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да потвърдите калкулацията.

Конвертиране *(Меню 7.8)*

Използвайте това меню за обикновени преобразувания като валута и температура.

1. Изберете конвертор.
2. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана и натиснете бутон [Надолу].
   - За да въведете десетична запетая, натиснете [*].
   - Натиснете [#] за да промените температурата над нулата (+) или под нулата (-).
3. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица и натиснете [Надолу].
4. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате.
5. Натиснете <**Да**>.

   На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.

Таймер *(Меню 7.9)*

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът ще ви извести с аларма, когато този период от време изтече.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <**Настрой**>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <**Да**>.
3. Натиснете <**Старт**>, за да започнете обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете произволен бутон, за да спрете таймера, когато започне да звъни.
- Натиснете <**Стоп**> на екрана на таймера, за да спрете таймера преди изтичане на времето.

Хронометър *(Меню 7.10)*

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време за измерване е 10 часа.

1. Натиснете <**Да**>, за да стартирате таймера.
2. Натиснете <**Да**>, за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.

Камера *(Меню 8)*

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да направите снимка.

За достъп до това меню, натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Камера** или натиснете [Нагоре].

- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където камерите са забранени.
- Не правете снимки на места, където можете да нарушите неприкосновеността на друг човек.

Снимай и изпрати *(Меню 8.1)*

Можете да направите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.

☑ Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

Заснемане

1. Влезте в меню **Снимай и изпрати**, за да включите камерата, и превключете телефона на режим Кадър. Можете също да натиснете и задържите [📷] или [Нагоре] в режим на готовност.
2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <📁>, за да използвате опциите на камерата. ▶ стр. 64
   - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ▶ стр. 65
3. Натиснете [ок/*i*], левия екранен бутон или [📷], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Моите снимки**.
4.

За да	Натиснете
използвате опциите на снимката	<**Опции**>. ▶ стр. 66
изтриете снимката	<**Изтрий**>.
връщане в режим Снимане.	[**C**].

Използване на опциите на камерата в Режим Снимане

В режим Снимане, натиснете <📁> за достъп до следните опции:

- **Режим**: направете снимки в следните режими:

  Нормален кадър: направите снимки в нормален режим.

  Няколко кадри: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Изберете броя снимки, който да направи фотоапарата.

  Нощен режим: правите висококачествена снимка в лоши условия на осветяване.

Кадър без снимане: настройвате телефона автоматично да се върне в режим Кадър след като снимката е направена.

- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Въртене**: показва огледалния образ или преобръща изображението вертикално.
- **Таймер**: задайте интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките за снимане по подразбиране. ▶ стр. 66
- **Помощ**: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в режим Снимане.

Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да променяте настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Ляво/Дясно	настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.
1	Променя екрана за преглеждане.
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя настройките на камерата по подразбиране. ▶ стр. 66
7	Настройва таймера.
8	Достъп до папка **Моите снимки**.
9	Показва помощ.

Използване на опциите на снимката

След като запазите снимка, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изпрати**: изпраща снимка чрез MMS.
- **Изпрати чрез IrDA**: изпраща снимката чрез инфрачервения порт.
- **Преименувай**: променя името на снимката.
- **Иди на моите снимки**: достъп до папка **Моите снимки**. ▶ стр. 53
- **Задай като**: дава възможност да зададете снимка като тапет на началния екран, или като снимка за идентификатор за някои от записите в Указателя.
- **Защита**: не позволява да бъде изтрита снимката.
- **Свойства**: достъп до характеристиките на снимката.

Моите снимки *(Меню 8.2)*

Използвайте това меню за достъп до снимките, които сте направили. ▶ стр. 53

Моите албуми *(Меню 8.3)*

Използвайте това меню, за да организирате Вашите снимки в отделен албум. ▶ стр. 53

Изтрий всичко *(Меню 8.4)*

Използвайте това меню, за да изтриете снимки във всяка папка и всички снимки наведнъж.

1. Натиснете <**Избор**>, за да изберете категориите снимки, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Да**>.
3. Натиснете <**Да**> за да потвърдите изтриването.

Настройки *(Меню 8.5)*

Използвайте това меню, за да промените настройките по подразбиране за снимане.

- **Размер снимка**: изберете размер на изображението.
- **Качество снимка**: изберете качеството на изображението.

- **Звук на затвора**: изберете звук, който да чувате при натискане на затвора.
- **Име по подразбиране**: задайте префикса по подразбиране за имената на файловете.

Състояние на паметта *(Меню 8.6)*

Използвайте това меню, за да проверите използваното понастоящем количество памет и наличната за камерата памет.

Настройки на телефона *(Меню 9)*

Използвайте това меню, за да преработите настройките на телефона си. Можете също да зададете отново фабричните настройки на телефона.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Настройки на телефона**.

Дисплей *(Меню 9.1)*

Използвайте това меню, за да промените настройките на дисплея и осветлението.

Тапет *(Меню 9.1.1)*

Можете да зададете екран в режим на готовност на дисплея.

- **Тапет**: изберете едно от изображенията по подразбиране, което да се покаже на дисплея.
- **Снимки**: изберете една от направените снимки.
- **Изображения**: изберете изтеглено изображение, което да се покаже на дисплея.
- **Място на текста**: изберете разположение на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключен**.
- **Стил на текста**: изберете стил или цвят на шрифта.

Кожа *(Меню 9.1.2)*

В това меню можете да изберете тип тапицерия за режим Меню.

Осветление *(Меню 9.1.3)*

Може да избирате за какъв период от време фонът или дисплеят да са включени.

- **Включен**: изберете за какъв период от време осветлението ще остане включено.
- **Затъмняване**: изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Затъмнен, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

Яркост на дисплея *(Меню 9.1.4)*

Използвайте това меню, за да настроите яркостта на дисплея.

LCD контраст *(Меню 9.1.5)*

Използвайте това меню, за да настроите контраста на дисплея. Настройването на контраста Ви помага да виждате ясно дисплея в различни условия на осветление.

Цвят набиране *(Меню 9.1.6)*

Използвайте това меню за избор на цвят на шрифт за номерата, въведени по време на обаждане.

Светодиод *(Меню 9.1.7)*

Използвайте това меню, за да активирате или деактивирате използването на светодиод върху предната част на телефона. Светодиодът мига на равни интервали, когато има мрежа.

Поздравително съобщение *(Меню 9.2)*

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

Език *(Меню 9.3)*

Използвайте това меню, за да изберете един от езиците за текста на дисплея и режима на въвеждане на текст, отделно.

Защита *(Меню 9.4)*

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като променяте кодовете за достъп до телефона и SIM картата.

☑ Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти поред, SIM картата Ви бива блокирана. За да я разблокирате, трябва да въведете вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране) Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

Проверка на PIN *(Меню 9.4.1)*

Четири- до осемцифровият PIN код (персонален идентификационен номер) защитава Вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

Промяна на PIN *(Меню 9.4.2)*

Използвайте това меню, за да промените Вашия PIN. За да използвате тази функция, функцията Проверка на PIN трябва да е активна.

Заключване на телефона *(Меню 9.4.3)*

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване. Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна парола**.

Промяна парола *(Меню 9.4.4)*

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

Поверителност *(Меню 9.4.5)*

Използвайте това меню, за да заключите достъпа до MMS съобщения или файлове. Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключени елементи или функции.

Заключване на SIM *(Меню 9.4.6)*

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете код за заключване на SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

Режим FDN *(Меню 9.4.7)*

Ако режимът FDN (Режим фиксирано набиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

Промяна PIN2 *(Меню 9.4.8)*

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

Автоматично преизбиране *(Меню 9.5)*

Използвайте това меню, за да зададете на телефона да прави до 10 опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

Яснота на гласа *(Меню 9.6)*

Използвайте това меню, за да увеличете чувствителността на телефона си, така че отсрещната страна да ви чува ясно, дори и да шепнете.

Отговор с произв. бутон *(Меню 9.7)*

Използвайте това меню, за да отговорите на входящо повикване с натискане на произволен бутон, освен [ ]. Когато тази опция е настроена на **Изключен**, трябва да натиснете <**Приеми**> или [ ], за да отговорите на повикване.

Активно капаче *(Меню 9.8)*

Използвайте това меню, за да отговорете на входящо обаждане с отваряне на телефона.

Страничен бутон *(Меню 9.9)*

Използвайте това меню, за да определите дали телефонът заглушава тона при позвъняване или отказва повикване ако натиснете и задържите [▲/▼], когато се получи повикване.

Активиране IrDA *(Меню 9.10)*

Използвайте това меню, за да активирате инфрачервения порт на Вашия телефон за получаване на данни от друго отговарящо на IrDA устройство.

Нулиране на настройките *(Меню 9.11)*

Използвайте това меню, за да нулирате настройките на телефона и настройките на звука поотделно. Можете също да нулирате всички настройки на телефона наведнъж.

1. Натиснете <**Избор**>, за да изберете категориите настройки, които да бъдат нулирани.
2. Натиснете <**Да**>.
3. Въведете паролата на телефона и натиснете <**Да**>.

☑ Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 69

Разрешете проблемите сами

Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

"Сложи SIM"

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

"Въведи парола"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Преди да използвате телефона, трябва да въведете парола.

"Въведи PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен заедно със SIM картата.

- PIN Проверка е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте меню **Проверка на PIN**.

"Въведи PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се "Няма услуга", "Грешка в мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [ ].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([ ] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да пиука и да мига надпис "Внимание батерия изтощена"

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора върху дисплея за силата на сигнала (); броят на чертичките показва силата на сигнала от силен () към слаб ().
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

При повторно извикване на запис от телефонния указател, не се избира номер

- Използвайте **Указател**, за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се самоизключва

- Забършете с чиста мека кърпа зарядните изходи на телефона и батерията.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийните номера на телефона
- данните на гаранцията
- кратко описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.889 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на

батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).

- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.

- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Показалец

А
Автоматично преизбиране • 70
Активна линия • 38
Активно капаче • 70
Аларма • 59

Б
Батерия
  зареждане • 7
  индикатор за изтощена батерия • 8
Безопасността
  информация • 74
Браузър, уеб • 49
Бързо избиране • 31

В
Включване/Изключване
  микрофон • 28
  телефон • 8
Включване/изключване на тон • 39
Време фон, настройка • 68
Време, настройка • 59
Входяща кутия, съобщения
  MMS • 44
  SMS • 41
Входящи разговори • 34

Г
Гласови бележки
  възпроизвеждане • 60
  записване • 60
  изтриване • 61
  настройване • 61

Д
Дата, настройка • 59
Дисплей
  език • 68
  икони • 10
  контраст • 68
  настройки • 67
  осветление, настройка • 68

Е
Език, избор • 68

З
Забавления • 49
Забрана, разговори • 36
Задържане, разговор • 28
Заключване
  телефон • 69
  SIM карта • 70
Запис разговори
  набран • 34
  приет • 34
  пропуснат • 34
Защита, разговори • 69
Звуци, изтеглени • 53
Звънене
  входящи разговори • 39
  съобщения • 39
Здравето и безопасността • 74

И
Игри • 54
Идентификация на обаждащия се • 38
Избор на мрежа • 37
Изображения, изтеглени • 53
Изпратени съобщения • 41, 44
Изтриване
  запис разговори • 34
  календарни данни • 58
  MMS • 42, 44, 45
  SMS • 41, 42
Изходяща кутия, съобщения
  MMS • 44
  SMS • 41
Изходящи разговори • 34
Изчакващ разговор • 37
Икони, описание • 10
Име
  въвеждане • 22
  търсене • 29
Имена
  въвеждане • 22
  търсене • 29
Индикатор за изтощена батерия • 8
Интернет • 49
Инфрачервен порт, активиране • 71

К
Календар • 57
Калкулатор • 62
Камера • 63
Конвертор • 62
Конферентен разговор • 28

М
Международни разговори • 25
Мерки за безопасност при използване на батериите • 75
Минутно напомняне • 39
Мрежова честота • 38

Н
Настройки на звука • 38
Нулиране на телефона • 71

О
Отговаряне
второ повикване • 27
разговор • 26
Отговор с произволен бутон • 70
Отчети доставка, съобщение • 47

П
Парола
забрана на разговори • 37
телефон • 69
Поверителност • 69
Поздравително съобщение • 68
Получени съобщения
MMS • 44
SMS • 41
Последен номер, преизбиране • 25
Преизбиране
автоматично • 70
ръчно • 25
Проблеми, разрешаване • 71
Продължителност на разговора • 35
Пътна безопасност • 76

Р
Разговори
забрана • 36
задържане • 28
изчакване • 27, 37
осъществяване • 25
отговаряне • 26
отхвърляне • 26
преизбиране • 25
пренасочване • 36
прехвърляне • 28
Режим FDN (Фиксирани номера за набиране) • 70
Режим T9, въвеждане на текст • 23
Роуминг • 37

С
Символи, въвеждане • 22
Служебен светодиод • 68
Снимка
заснемане • 64
преглеждане • 53
Спешни обаждания • 78
Стойност на разговор • 35
Съобщения
гласова поща • 46
поздрав • 68
пред. • 45
разпространение• 46
MMS • 42
SMS • 40
Съобщения от тип разпространение • 46
Сървър на гласова поща • 46

Т
Таймер • 63
Тапет • 67
Текст, въвеждане • 22
Телефон
включване/изключване • 8
дисплей • 10
заключване • 69
икони • 10
нулиране • 71
парола • 69
поддръжка и сервиз • 80
разопаковане • 6
Тих режим
въвеждане • 13
настройване • 40
Тон клавиатура
избор • 39
изпращане/тих режим • 28
сила • 39
Тон свързване • 39
Тон съобщение • 39

У
Уеб браузър
достъп • 49
отбелязани страници • 50

Указател
бързо избиране • 31
добавяне • 30
изтриване • 30
копиране • 30
намиране • 29
опции • 30
редактиране • 30

Ф
Фоново изображение • 67
функция яснота на глас • 70

Х
Хронометър • 63

Я
ABC режим, въвеждане на текст • 22

A-Z
CB (Клетъчно разпространение) съобщения • 46
DTMF тонове, изпрати • 28
FM радио • 55
MMS съобщения
изтриване • 44, 45
преглеждане • 44
създаване/изпращане • 42
Мрежови услуги • 36
PIN, промяна • 69
PIN2, промяна • 70
SIM карта
заключване • 70
поставяне • 7
SMS съобщения
изтриване • 41, 42
преглеждане • 41
създаване/изпращане • 40

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-X650

(Име на модела)

Произведен в:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001
Електромагнитна съвместимост : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 03 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.